

PRANÍ (WASHING)



Tento symbol informuje o možnosti a druhu praní v pračce v domácnosti nebo ručního praní. Číslice ve vaničce určují maximální teplotu ve °C, která nesmí být překročena.



Čárka pod prací vaničkou charakterizuje mírnější ošetření, které může být dosaženo snížením mechanického namáhání, zkrácením doby praní, větším objemem lázně, menší náplní v pračce, postupným ochlazováním nebo kombinací uvedeného a sníženým odstředováním.




Dvojitá čárka upozorňuje na velmi mírné postupy praní např. velmi mírné promíchávání.




Ruka ve vaničce znamená pouze mírné ošetření praním rukou nebo možnost užití speciálního programu na ruční praní v pračce.



Diagonální kříž (Ondřejův kříž) zakazuje praní.

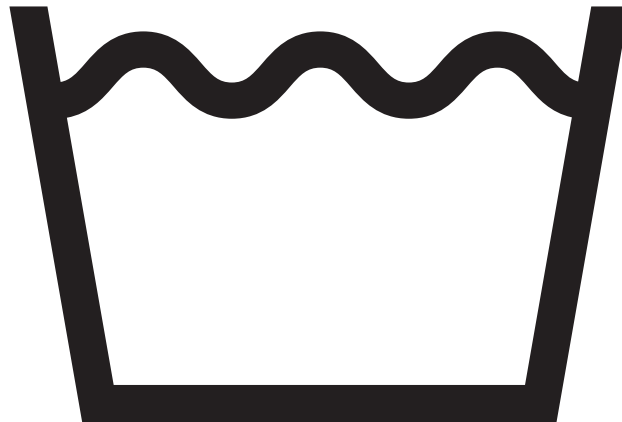

SUŠENÍ (DRYING)

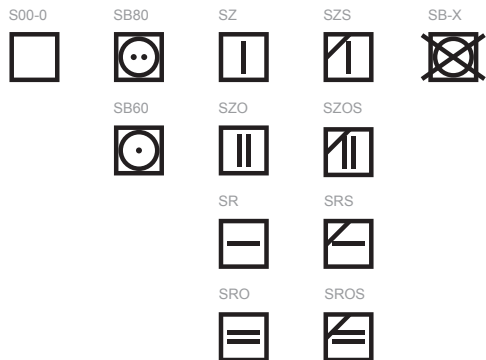

Tento symbol informuje o možnosti sušení v domácnosti.



Kruh uvnitř čtverce určuje sušení v domácnosti v bubnové sušičce. Není určen pro sušení v průmyslových prádelnách a chemických čistírnách. Tečky v kruhu ve čtverci udávají nastavení teploty během sušení. Jedna tečka znamená nižší teplotu sušení (60° C), dvě tečky znamenají normální teplotu (80° C)



Linky uvnitř čtverce symbolizují sušení na vzduchu po praní. Jedna svislá linka znamená sušit zavěšené, dvě svislé linky znamenají sušit odkapáním.



Linky uvnitř čtverce symbolizují sušení na vzduchu po praní. Jedna vodorovná linka znamená sušit v rovině, dvě vodorovné linky znamenají sušit v rovině s odkapáním.



Kolmá linka v levém horním rohu znamená sušit ve stínu.



Diagonální kříž (Ondřejův kříž) zakazuje sušení v bubnové sušičce



BĚLENÍ (BLEACHING)

B001



B002



B00-X




Dovoleny všechny bělicí prostředky



Dovolen pouze oxidační/nechlorový bělicí prostředek



Výrobek se nesmí bělit

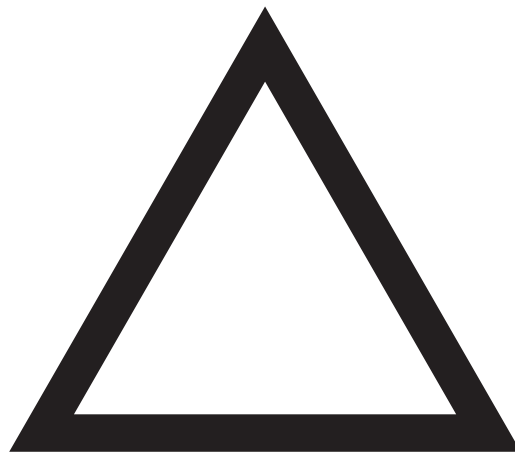

ŽEHLENÍ (IRONING)

Z000



Z110



Z00-X



Z150



Z200



Tento symbol specifikuje žehlení nebo lisování. Tečky uvnitř symbolu žehličky udávají maximální teploty žehlení nebo lisování.



Tečky uvnitř symbolu žehličky udávají maximální teploty žehlení nebo lisování.


- Jedna tečka znamená žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C. Žehlení s parou může způsobit nevratné poškození.
- Dvě tečky znamenají žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.
- Tři tečky znamenají žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C



Výrobek se nesmí žehlit



PROFESIONÁLNÍ CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ (PROFESSIONAL TEXTILE CARE)

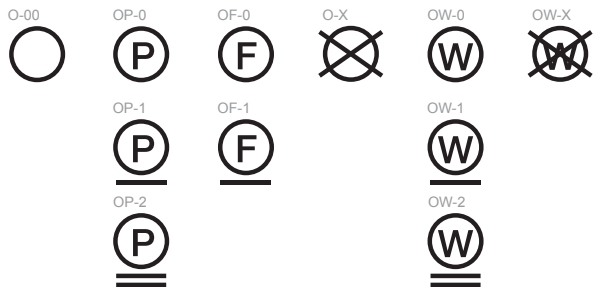

Kruh dává možnost profesionálního chemického čištění nebo profesionálního čištění za mokra. Písmeno uvnitř kruhu specifikuje roztoky, které mohou být použity.



Symbol "P" v kruhu znamená profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem "F"
Žádná čárka pod kruhem znamená normální proces.
Jedna čárka pod kruhem znamená mírný proces.
Dvě čárky pod kruhem znamenají velmi mírný proces.



Symbol "F" v kruhu znamená profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C)
Žádná čárka pod kruhem znamená normální proces.
Jedna čárka pod kruhem znamená mírný proces.



Výrobek se nesmí chemicky čistit



Symbol "W" v kruhu znamená profesionální čištění za mokra.
Žádná čárka pod kruhem znamená normální proces.
Jedna čárka pod kruhem znamená mírný proces.
Dvě čárky pod kruhem znamenají velmi mírný proces.



Profesionální čištění za mokra zakázáno

